


הוראות התקנה לצופר

1. יש לחבר את הצופר בהתאם לסימון הקוטביות שעליו.
2. יש לחבר את כבלי המתח בהתאם למסומן, מההדק המסומן ב + בצופר להדק המסומן ב + במוצא הצופר של הבקרה או למוצא צופר בכרטיסים ייעודיים.

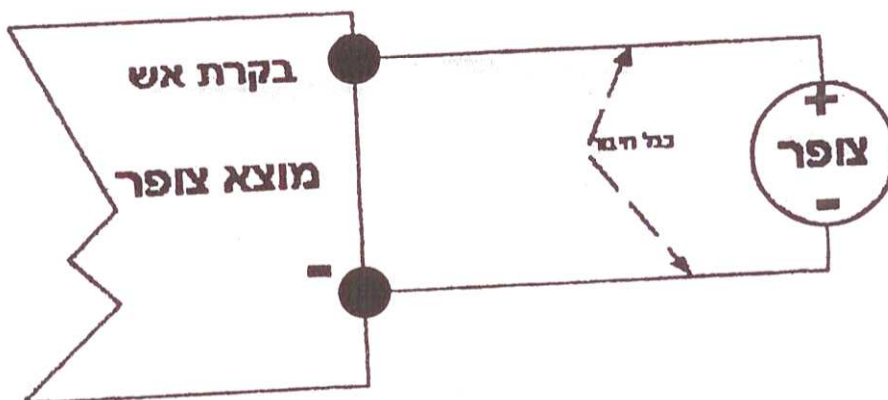

חשוב

יש להקפיד על חיבור הצופר בהתאם להוראות, חיבור בניגוד הצופר שלא על פי הוראות אלה, עשוי למנוע מהצופר לפעול בזמן אזהרה.

