

הנחיות התקנה חייגן ויסוניק

COUGAR 3000S
כל הדגמים

USVTECH

ניתן לחבר חייגן במגוון צורות. בהתאם לנדרש באתר שבו המערכת מותקנת.
חייגן ניתן להפעיל ע"י הזנת מתח או ע"י סיגנל (-) להפעלה. בבקרה קיימת כניסה ייעודית עבור בקרת קו טלפון באם נדרש.

חיבור חייגן ללא בקרת קו טלפון

הפעלת חייגן באמצעות סיגנל (-)


- חבר בין מהדקי "+24VRST" במערכת לבין מהדקי "-24V" בחייגן.
יציאת 24VRST מתנתקת בזמן אתחול כך שאתחול המערכת גורם להפסקת החיוג.
- חבר את מהדק "AL(-)" בבקרה לבין מהדק (-) להפעלה ("Z1" בחייגן ויסוניק).
הפעלת חייגן באמצעות הזנת מתח
- חבר בין (+) במהדק 24VRST לבין מהדק (+) בחייגן ובין (-) AL בבקרה ל(-) 24 בחייגן.
- יש לתכנת את החייגן לצורת ההפעלה המתאימה.

יש להשאיר חוט מגשר בין מהדקי "1 LF 2"

חיבור חייגן עם בקרת קו טלפון

- חבר בין מהדקי "+24VRST" במערכת לבין מהדקי "-24V" בחייגן.
- חבר את מהדק "AL(-)" בבקרה לבין מהדק (-) להפעלה ("Z1" בחייגן ויסוניק).
- הוצא חוט מגשר המחבר בין מהדקי "1 LF 2".
- חבר בין מהדקי "1 LF 2" במערכת לבין מהדקי החיבור לבקרת קו ("LF" בחייגן ויסוניק).
וודא שתכנות LF הינו במצב "מגע פתוח"

הוצא חוט מגשר בין מהדקי "1 LF 2"

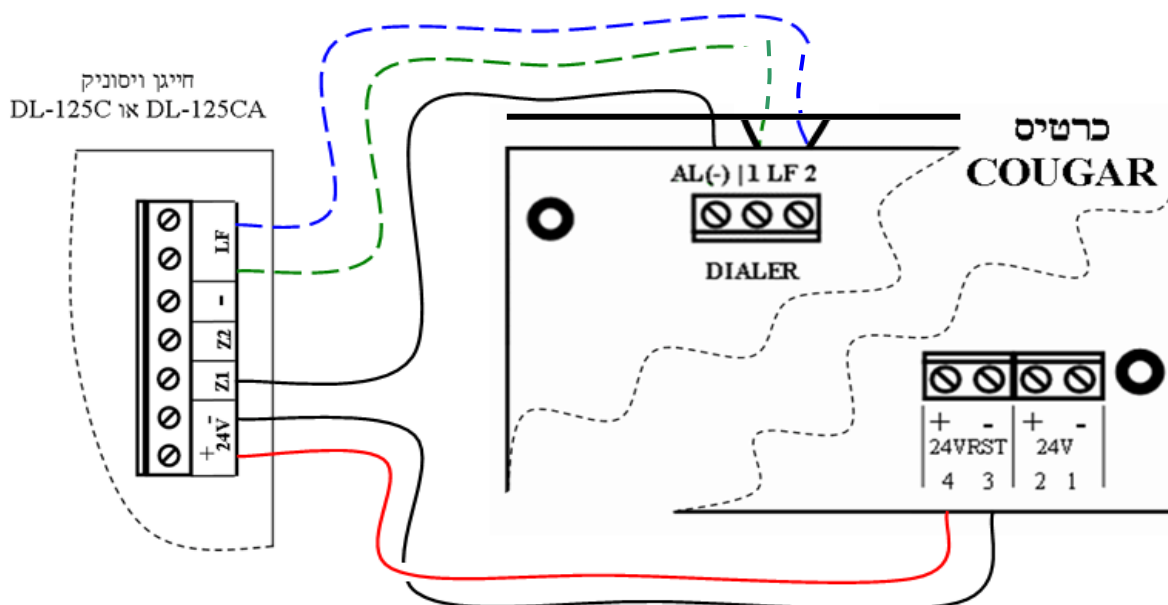

איור 1 חיבור חייגן לבקרה